




ŁUCZNIK

WAFERLOCK
Security = Simplicity

C760 Smart Cylinder

Instrukcja obsługi

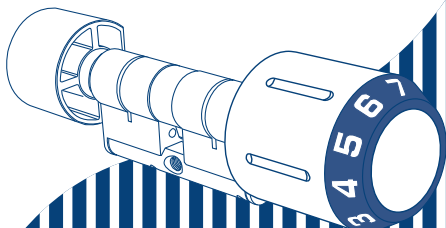

www.lockpol.pl

Zawartość opakowania C760 Smart Cylinder

- Gałka elektroniczna x 1



- Gałka wewnętrzna x 1



- Bateria x 1 (CR2)



- Śruba gałki x 1



- Śruba montażowa M5 x 1




- Karta Programująca x 1

- Klucz imbusowy x 1


Karta
Programująca

Wymiana baterii

- 1 Zdejmij osłonę gałki elektronicznej (użyj siły) i włoż baterię CR2 w gniazdo.

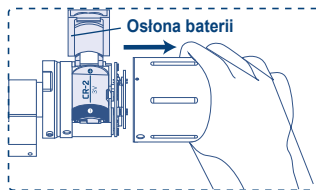


- 2 Dokręć śruby przeciwnie do ruchu wskazówek zegara dołączonym kluczem imbusowym.

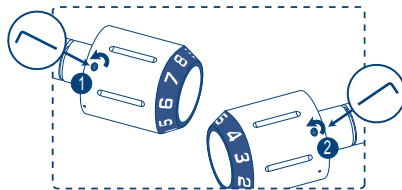


Schemał montażu


- 1 Przekręć gałkę tak, aby zabierak zliczował się z korpusem wkładki i wsuń wkładkę w otwór montażowy.

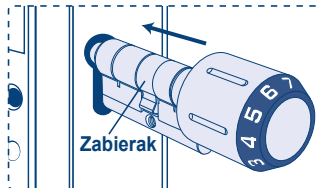

- 2 Wkręć śrubę M5 i sprawdź czy wkładka się nie wysuwa.

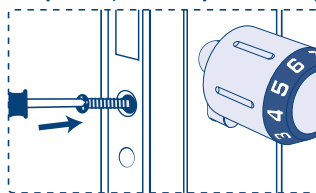


- 3 Wsuń gałkę wewnętrzną w odpowiednią pozycję pasującą do grubości Twoich drzwi. Następnie przykręć ją śrubą imbusową. (Gałka wewnętrzna C760 jest regulowana)

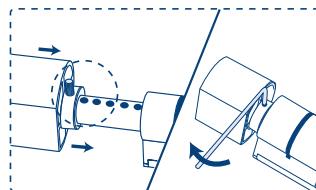

Parowanie Karty Programującej

Karta Programująca musi być użyta przed wszystkimi innymi krokami.


- 1 Przyłóż Kartę Programującą do gałki elektronicznej na 10 sekund.

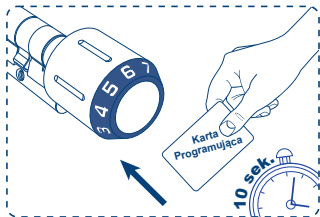


- 2 Gałka zacznie migać na czerwono przez 10 sekund.



- 3 Przez te 10 sekund nie oddalaj Karty Programującej od gałki elektronicznej.

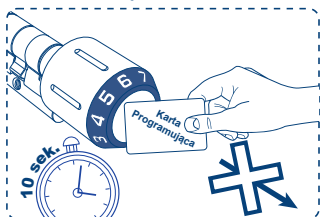

- 4 Przykładaj kartę programującą, aż gałka elektroniczna zaświeci się na zielono 3-krotnie. Karta Programująca została skonfigurowana poprawnie.

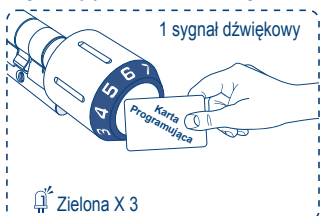


Info

1. Karta Programująca pozwala dodawać i usuwać karty użytkowników, ale nie pozwala na otwarcie wkładki.
2. Każda karta MIFARE pozwala na otwarcie wkładki przed sparowaniem karty programującej.
3. Jest tylko JEDNA Karta Programująca do wkładki. Prosimy, zabezpieczyć ją.
4. Możesz użyć jednej Karty Programującej do konfiguracji wielu urządzeń.

Konfiguracja wkładki

Postępuj według następujących kroków, aby skonfigurować wkładkę z aplikacją **WAFERKEY**. Możesz również użyć aplikacji, aby krok po kroku przejść przez konfigurację i uzyskać pomoc w postaci materiałów wideo.

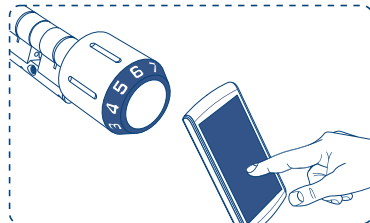

- 1 Ściągnij aplikację wyszukując "WAFERKEY" w sklepie App Store (iOS) lub Google Play (Android).



- 2 Otwórz aplikację, zaloguj się lub stwórz konto WAFERKEY.

- 3 Upewnij się, że wkładka została sparowana z kartą programującą. Włącz Bluetooth w swoim smartfonie. Pozostań blisko wkładki i podążaj za instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

- 4 Po sparowaniu z aplikacją możesz przejść do używania wkładki.

Info

1. Aplikacja WAFERKEY działa na telefonach iPhone z wersją iOS 13.6 lub nowszą, oraz na urządzeniach z Androidem 8.0 lub nowszym.
2. Upewnij się, że zaakceptowałeś wszystkie aktualizacje oprogramowania.
3. W poszukiwaniu większej ilości informacji zajrzyj do instrukcji w aplikacji **WAFERKEY**.
4. Jeżeli wkładka zostanie skonfigurowana z aplikacją wszystkie dotychczasowe ustawienia (Karty Użytkowników, Kody dostępu ...) będą skasowane.

NIE CHCESZ UŻYWAĆ APLIKACJI?

Przejdź do Trybu Samodzielnego aby osobiście zaprogramować wkładkę.

Masz pytania dotyczące wkładki?
Pozwól Sobie pomóc i napisz do nas!
lockpol@lockpol.pl

Instrukcja Trybu Samodzielnego konfigurowania wkładki

UWAGA

Funkcja Trybu Samodzielnego jest niedostępna w przypadku, gdy wkładka została sparowana z aplikacją!
Jeżeli chcesz użyć Trybu Samodzielnego, najpierw rozłącz wkładkę w aplikacji WAFERKEY.


Pamiętaj, aby sparować Kartę Programującą zgodnie z wcześniejszą instrukcją.

🕒 Programowanie Karty Użytkownika

- 1 Aby dodać nową Kartę Użytkownika: Przyłóż Kartę Programującą do czytnika. Powinieneś usłyszeć 2 sygnały dźwiękowe, a gałka zaświeci się na zielono. Następnie przyłóż Kartę Użytkownika, a usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe, a gałka zaświeci się na zielono 1 raz.



- 2 Aby usunąć użytkownika: Najpierw przyłóż Kartę Programującą do czytnika, następnie usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe, a gałka zaświeci się na zielono. Następnie powtórz tę procedurę 2 razy. Za 3 razem, po przyłożeniu Karty Programującej po 5 sekundach usłyszysz długi sygnał dźwiękowy, a gałka zaświeci się na czerwono 5 razy. Po tej procedurze wszyscy użytkownicy zostaną usunięci.

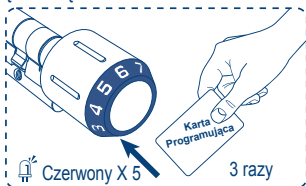

🕒 Otwieranie za pomocą Karty Użytkownika

- 1 Aby otworzyć wkładkę, przyłóż Kartę Użytkownika do gałki elektronicznej. Gdy usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy i gałka zaświeci się na zielono będzie to oznaczało, że wkładka jest otwarta.




Info

1. Do Wkładki może być przypisane jednocześnie maksymalnie 2000 Kart Użytkownika. Po przekroczeniu limitu usłyszysz 10 sygnałów dźwiękowych, a gałka zaświeci się na czerwono 3 razy.

🕒 Ustawianie szyfru

- 1 Przyłóż 1 raz Kartę Programującą do gałki.

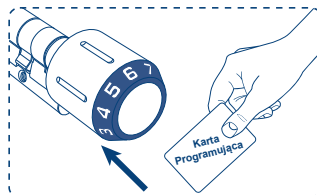


- 2 Dotknij czola gałki, aż gałka zaświeci się na pomarańczowo 2 razy.



- 3 Przekręć gałkę z wybraną cyfrą na godzinę 12. Jeżeli cyfra się zaświeci oznacza to, że została wybrana. Przekręcając gałkę ustaw szyfr.



- 4 Po ustawieniu 4-6 cyfrowego kodu ustaw gałkę na znak #. Jeżeli numery zaświecą się 2 razy oznacza to, że kod został dodany.

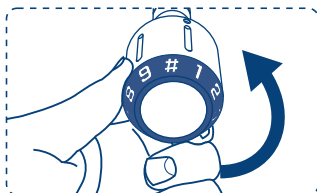

Info


1. Jeżeli gałka zaświeci się na czerwono 2 razy oznacza to, że programowanie nie powiodło się. Należy powtórzyć proces jeszcze raz.
2. Wkładka może mieć tylko 1 kod numeryczny. Jeżeli wprowadzisz kolejny zastąpi on poprzednie ustawienie.
3. Fabrycznie ustawiony kod to: 123456. Ten kod pozwoli otworzyć wkładkę przed programowaniem.

🕒 Otwieranie wkładki za pomocą szyfru


1. Dotknij czoła gałki elektronicznej, aż numery zaświecą się na zielono 2 razy.



2. Przekręć gałkę tak, aby # znajdował się na górze, a numery się zaświecą. Oznacza to, że wkładka jest gotowa do wpisywania kodu.

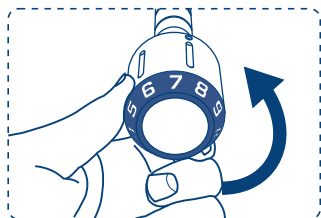


3. Po wprowadzeniu odpowiedniego kodu ponownie przekręć gałkę tak, aby # znajdował się na górze. Jeżeli numery zaświecą się na zielono 2 razy, oznacza to, że wkładka jest otwarta.

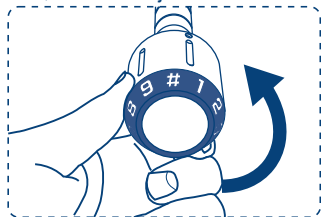


Info

1. Jeżeli numery zaświecą się na czerwono 2 razy oznacza to, że wprowadzony kod jest niepoprawny.
2. Czas na wprowadzenie kodu to 3 minuty. Jeżeli pięciokrotnie wprowadzony kod jest niepoprawny wkładka się zablokuje. Wkładkę może otworzyć jedynie zaprogramowana Karta Użytkownika lub poprawnie wpisany kod w ciągu 3 minut.



1. Jeżeli usłyszysz pięciokrotnie 3 sygnały dźwiękowe, a gałka zaświeci się na czerwono 3 razy, oznacza to, że bateria ma niski stan energii. Należy ją natychmiast wymienić.

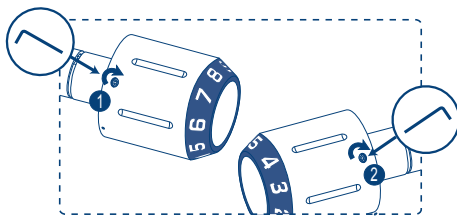

2. Odkręć śruby zabezpieczające osłonę gałki elektronicznej za pomocą dołączonego klucza imbusowego zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zdejmij osłonę gałki elektronicznej (użyj siły).

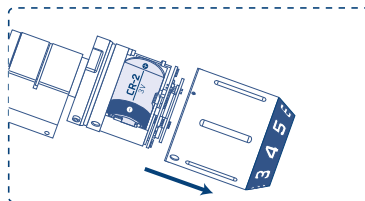

3. Wymień zużyłą baterię na nową. Wsuń osłonę gałki i przykręć śruby zabezpieczające kluczem imbusowym dołączonym do opakowania.

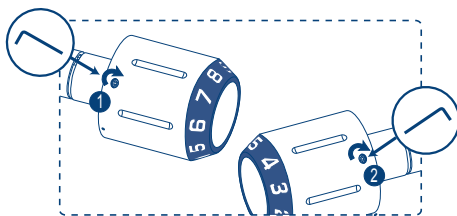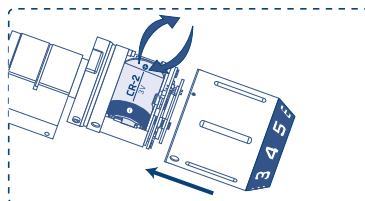

Łuczniczka-Lockpol Sp. z o.o.
93-418 Łódź, ul. Starorudzka 16A
tel. 42 296 58 90
e-mail: lockpol@lockpol.pl
www.lockpol.pl



ŁUCZNIKA