





Przed przystąpieniem do montażu uważnie przeczytaj **całą instrukcję**.
W pudełku złożona jest wkładka w rozmiarze 50 mm x 60 mm.
Jeśli potrzebujesz innego rozmiaru, najpierw musisz rozebrać wkładkę.
W tym celu postępuj w kolejności odwrotnej niż zakłada to instrukcja montażu.




- 1** Przygotuj potrzebne części do montażu sekcji A (baza, moduł/y, przedłużkę/i, wałek/i, śruby) zgodnie z tabelą na 2 str.

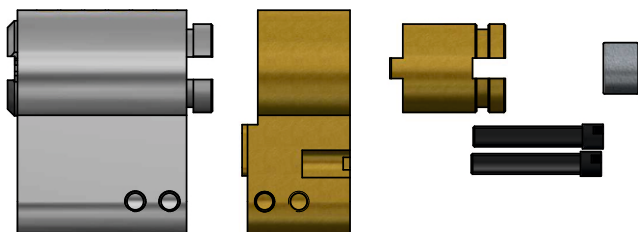


- 2** Złącz bazę, moduł, przedłużkę/ki, wałek/ki i przykręć dwoma śrubami według tabeli.

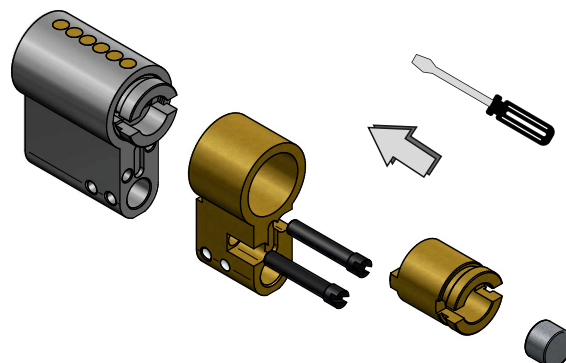


- 3** Powtórz pkt. 1 i 2 drugiej połówki wkładki zgodnie z tabelą na 2 str.

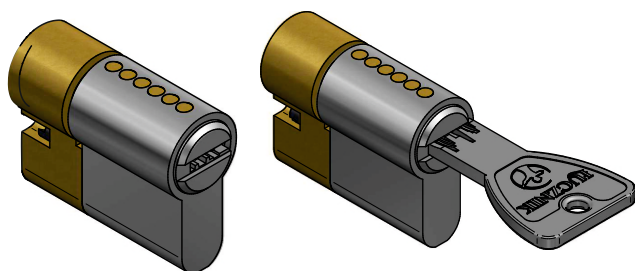


- 4** Zamontuj zabierak (lub zębatkę) i sprzęgło w dowolnej sekcji. Zwróć uwagę na pozycję sprzęgła.

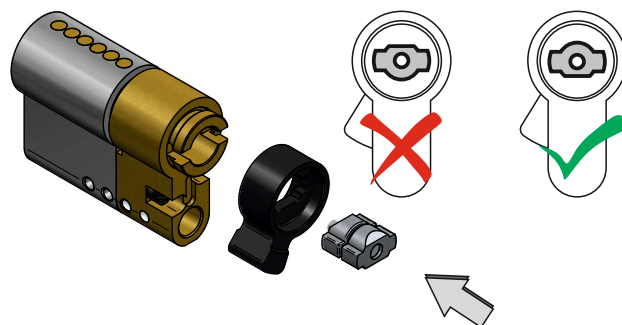


- 5** Nasuń dwie sekcje wkładki na łącznik.

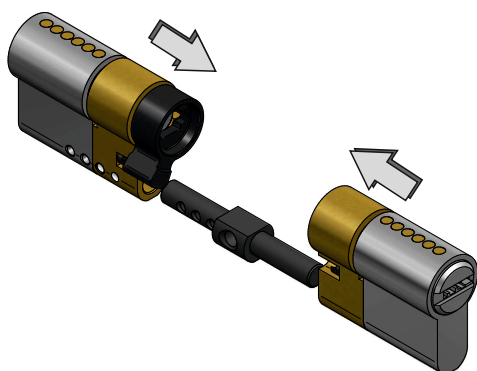


- 6** Przykręć łącznik śrubami dociskowymi po dwie sztuki z każdej strony.

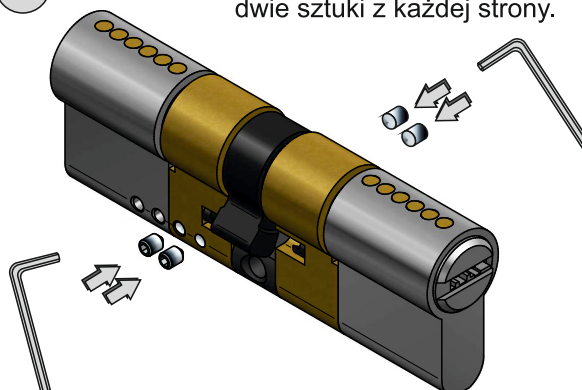

- 7** Sprawdź kluczami czy wkładka działa poprawnie. Sprawdź czy zabierak się obraca.

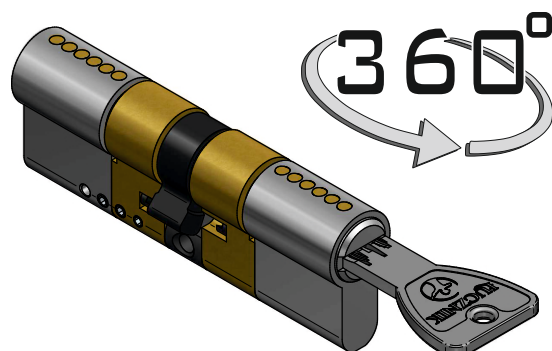


- 8** Upewnij się, że wkładka jest prosta i wszystkie śruby są dokręcone do końca.

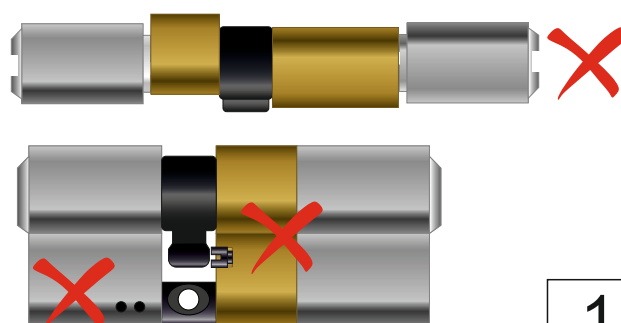


LISTA CZĘŚCI

BAZA:



MODUŁY:

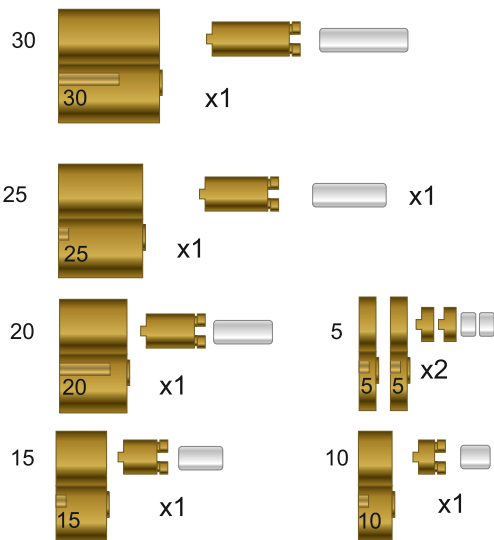

SPRZĘGŁO:





ZABIERAK:




ŁĄCZNIK:



ŚRUBY:




KLUCZE:

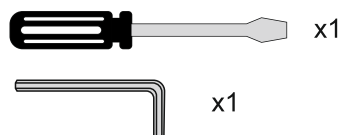


2

Sekcja A



Sekcja B



Kolejność łączenia modułów ma znaczenie!

	Sekcja A				Sekcja B						
Rozmiar (A/B)	BAZA	Moduły		Śruba	ŁĄCZNIK+ZABIERAK+SPRZĘGŁO	Śruba	Moduły		BAZA		
30/30		-	-	-		-	-	-		-	
30/35	BAZA	-	-	-	A	5	-	-	BAZA		
30/40		-	-	-	A	10	-	-			
30/45		-	-	-	A	15	-	-			
30/50		-	-	-	A	20	-	-			
30/55		-	-	-	B	25	-	-			
30/60		-	-	-	A	30	-	-			
30/65		-	-	-	B	5	30	-			
30/70		BAZA	-	-	-	B	30	10		-	BAZA
30/75			-	-	-	B	30	15		-	
30/80			-	-	-	B	30	20		-	
30/85	-		-	-	C	20	25	10			
30/90	-		-	-	C	30	25	5			
30/95	BAZA	-	-	-	C	30	25	10	BAZA		
30/100		-	-	-	C	30	25	15			
35/35		-	5	A	A	5	-	-			
35/40		-	5	A	A	10	-	-			
35/45		-	5	A	A	15	-	-			
35/50		-	5	A	A	20	-	-			
35/55		-	5	A	B	25	-	-			
35/60		-	5	A	A	30	-	-			
35/65		-	5	A	B	5	30	-			
35/70		-	5	A	B	30	10	-			
35/75	BAZA	-	5	A	A	15	30	-	BAZA		
35/80		-	5	A	B	30	20	-			
35/85		-	5	A	C	20	25	10			
35/90		-	5	A	C	30	25	5			
35/95		-	5	A	C	30	25	10			
40/40	BAZA	-	10	A	A	5	5	-	BAZA		
40/45		-	10	A	A	15	-	-			
40/50		-	10	A	A	20	-	-			
40/55		-	10	A	B	25	-	-			
40/60		-	10	A	A	30	-	-			
40/65		-	10	A	B	5	30	-			
40/70		-	10	A	B	30	5	5			
40/75		-	10	A	C	15	30	-			
40/80		-	10	A	B	30	20	-			
40/85		5	5	A	C	20	25	10			
40/90	-	10	A	C	30	25	5				
45/45	BAZA	-	15	A	A	5	10	-	BAZA		
45/50		-	15	A	A	20	-	-			
45/55		-	15	A	B	25	-	-			
45/60		-	15	A	A	30	-	-			
45/65		-	15	A	B	5	30	-			
45/70		-	15	A	B	30	10	-			
45/75		-	15	A	B	30	10	5			
45/80		-	15	A	B	30	20	-			
45/85		-	15	A	C	20	25	10			
50/50		-	20	A	A	15	5	-			
50/55	BAZA	-	20	A	B	25	-	-	BAZA		
50/60		-	20	A	A	30	-	-			
50/65		-	20	A	B	5	30	-			
50/70		-	20	A	B	30	10	-			
50/75		-	20	A	B	30	15	-			
50/80		-	20	A	B	30	15	5			
55/55		-	25	B	A	20	5	-			
55/60		-	25	B	A	30	-	-			
55/65		-	25	B	B	5	30	-			
55/70		-	25	B	B	30	10	-			
55/75	BAZA	-	25	B	B	30	15	-	BAZA		
60/60		-	30	A	B	25	5	-			
60/65		-	30	A	B	5	30	-			
60/70		-	30	A	B	20	15	5			
65/65		5	30	B	B	25	10	-			