





Przed przystąpieniem do montażu uważnie przeczytaj **całą instrukcję**.
W pudełku złożona jest wkładka w rozmiarze 50 mm x 55 mm.
Jeśli potrzebujesz innego rozmiaru, najpierw musisz rozebrać wkładkę.
W tym celu postępuj w kolejności odwrotnej niż zakłada to instrukcja montażu.




- 1** Przygotuj potrzebne części do montażu sekcji K (baza, moduł/y, przedłużkę/i, wałek/i, śruby) zgodnie z tabelą na 2 str.

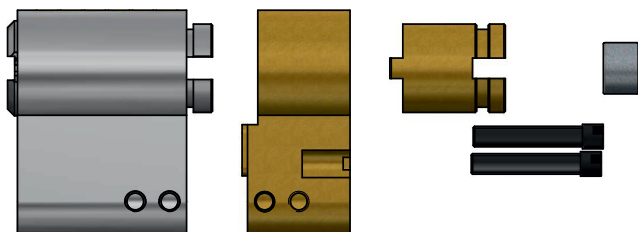


- 2** Złącz bazę, moduł, przedłużkę/ki, wałek/ki i przykręć dwoma śrubami według tabeli.

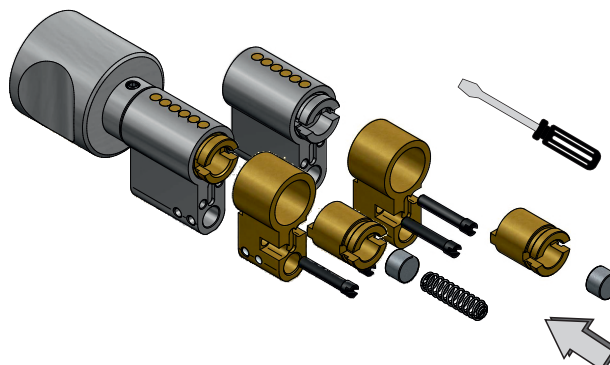


- 3** Powtórz pkt. 1 i 2 drugiej połówki wkładki zgodnie z tabelą na 2 str.

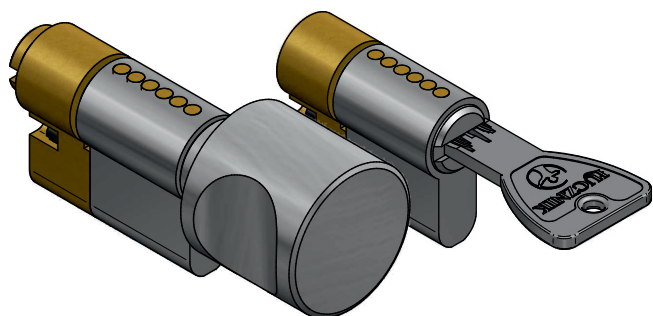


- 4** Zamontuj zabierak (lub zębatkę) i sprzęgło sekcji z kluczem. Zwróć uwagę na pozycję sprzęgła.

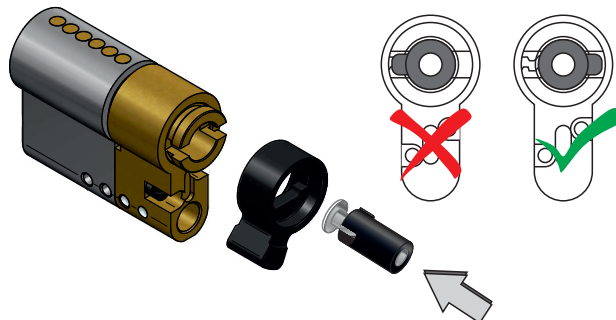


- 5** Nasuń dwie sekcje wkładki na łącznik.

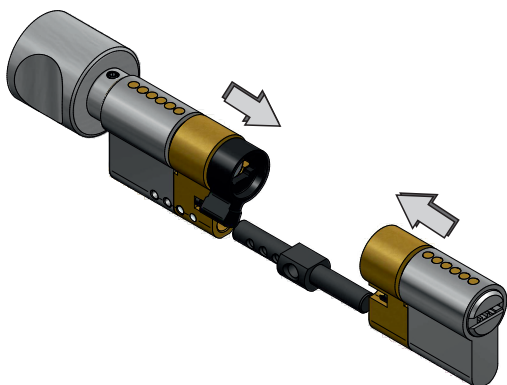


- 6** Przykręć łącznik śrubami dociskowymi po dwie sztuki z każdej strony.

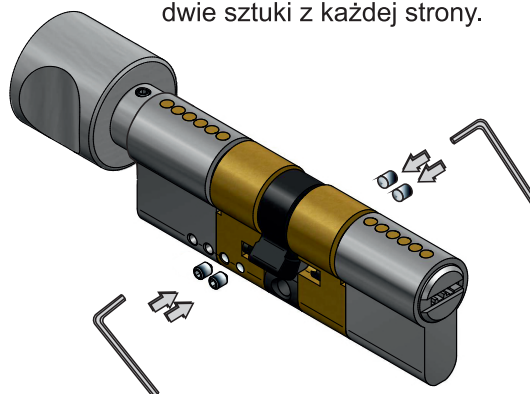

- 7** Sprawdź kluczami czy wkładka działa poprawnie. Sprawdź czy zabierak się obraca.

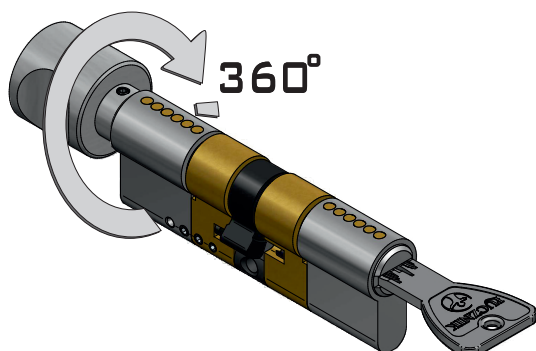


- 8** Upewnij się, że wkładka jest prosta i wszystkie śruby są dokręcone do końca.

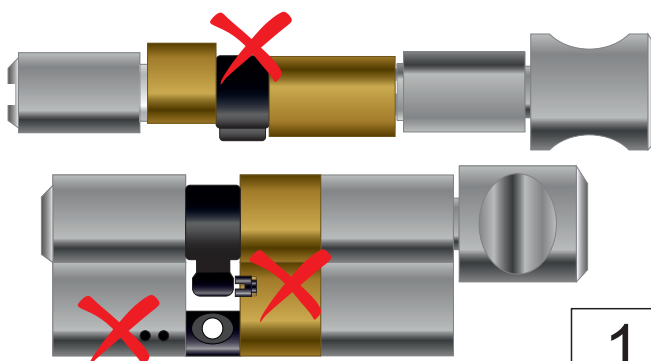


LISTA CZĘŚCI

BAZA:



MODUŁY:


od rozmiaru 35, od strony klucza należy stosować wałki o 5 mniejsze + sprężko C2(+5)

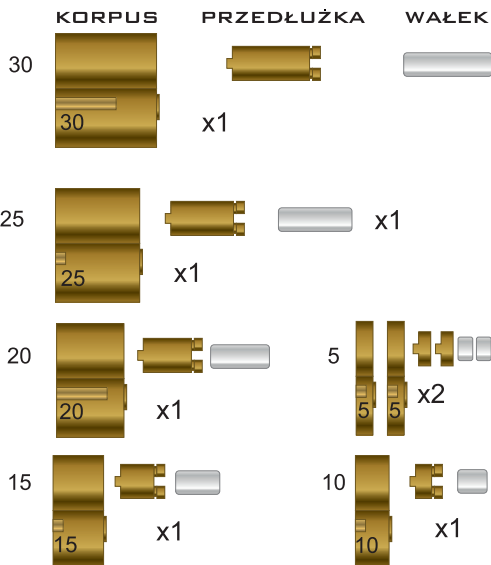

SPRZĘGŁO:




ZABIERAK:




ŁĄCZNIK:




ŚRUBY:

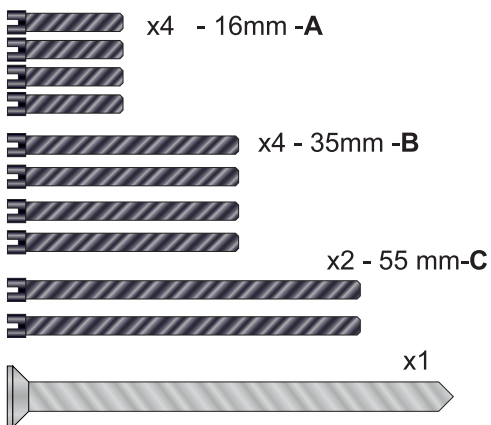


KLUCZE:

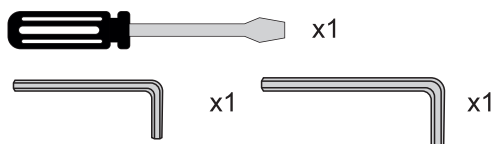

Gałka (G)



Klucz (K)



Kolejność łączenia modułów ma znaczenie!

Rozmiar (G/K)	Sekcja G			Sekcja K			
	Moduły		Śruba	Śruba	Moduły		
30/30	-	-	-	-	-	-	BAZA
30/35	-	-	-	A	5	-	BAZA
30/40	-	-	-	A	10	-	BAZA
30/45	-	-	-	A	15	-	BAZA
30/50	-	-	-	A	20	-	BAZA
30/55	-	-	-	B	25	-	BAZA
30/60	-	-	-	A	30	-	BAZA
30/65	-	-	-	B	5	30	BAZA
30/70	-	-	-	B	30	10	BAZA
30/75	-	-	-	B	30	15	BAZA
30/80	-	-	-	B	30	20	BAZA
30/85	-	-	-	C	20	25	BAZA
30/90	-	-	-	C	30	25	BAZA
30/95	-	-	-	C	30	25	BAZA
30/100	-	-	-	C	30	25	BAZA
35/35	-	5	A	A	5	-	BAZA
35/40	-	5	A	A	10	-	BAZA
35/45	-	5	A	A	15	-	BAZA
35/50	-	5	A	A	20	-	BAZA
35/55	-	5	A	B	25	-	BAZA
35/60	-	5	A	A	30	-	BAZA
35/65	-	5	A	B	5	30	BAZA
35/70	-	5	A	B	30	10	BAZA
35/75	-	5	A	A	15	30	BAZA
35/80	-	5	A	B	30	20	BAZA
35/85	-	5	A	C	20	25	BAZA
35/90	-	5	A	C	30	25	BAZA
35/95	-	5	A	C	30	25	BAZA
40/40	-	10	A	A	5	5	BAZA
40/45	-	10	A	A	15	-	BAZA
40/50	-	10	A	A	20	-	BAZA
40/55	-	10	A	B	25	-	BAZA
40/60	-	10	A	A	30	-	BAZA
40/65	-	10	A	B	5	30	BAZA
40/70	-	10	A	B	30	5	BAZA
40/75	-	10	A	C	15	30	BAZA
40/80	-	10	A	B	30	20	BAZA
40/85	5	5	A	C	20	25	BAZA
40/90	-	10	A	C	30	25	BAZA
45/45	-	15	A	A	5	10	BAZA
45/50	-	15	A	A	20	-	BAZA
45/55	-	15	A	B	25	-	BAZA
45/60	-	15	A	A	30	-	BAZA
45/65	-	15	A	B	5	30	BAZA
45/70	-	15	A	B	30	10	BAZA
45/75	-	15	A	B	30	10	BAZA
45/80	-	15	A	B	30	20	BAZA
45/85	-	15	A	C	20	25	BAZA
50/50	-	20	A	A	15	5	BAZA
50/55	-	20	A	B	25	-	BAZA
50/60	-	20	A	A	30	-	BAZA
50/65	-	20	A	B	5	30	BAZA
50/70	-	20	A	B	30	10	BAZA
50/75	-	20	A	B	30	15	BAZA
50/80	-	20	A	B	30	15	BAZA
55/55	-	25	B	A	20	5	BAZA
55/60	-	25	B	A	30	-	BAZA
55/65	-	25	B	B	5	30	BAZA
55/70	-	25	B	B	30	10	BAZA
55/75	-	25	B	B	30	15	BAZA
60/60	-	30	A	B	25	5	BAZA
60/65	-	30	A	B	5	30	BAZA
60/70	-	30	A	B	20	15	BAZA
65/65	5	30	B	B	25	10	BAZA